

ストリーマユニット／ストリーマフィルター／ 光触媒集塵・脱臭フィルター


お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、かたいタワシなどでこすらないでください。（変形、破損、金属部のサビの原因）
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
- 分解しないでください。

お手入れ
終了後

ストリーマおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むか
ブレーカーを入れ、運転しない状態で

サインリセット  を押して **決定** を押す。


ふたを開ける




- ストリーマおそうじサインが消灯します。

ストリーマユニット／ストリーマフィルターの取付け

- 1** ストリーマフィルターをもとどおり
取り付ける。

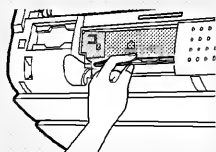

- 2** ストリーマユニットをもとどおり
取り付ける。

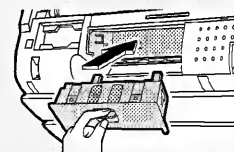

ストリーマ

基本の使い方

便利な機能

お手入れ


故障の対処

お手入れのしかた

内部クリーン・
おそうじランプが点滅したら

ダストボックス／ダストブラシ


■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅したら

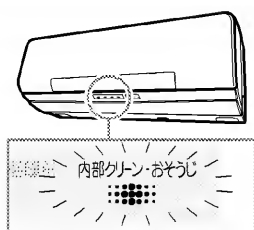


内部クリーン・おそうじランプ
(緑色)が点滅し続ける

掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

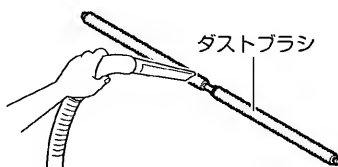

ダストブラシ

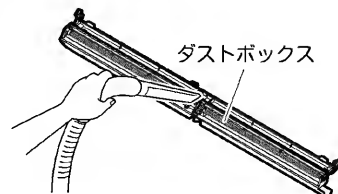

ダストボックス


ダストボックスおそうじサインについて

- 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。


ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

ダストボックス／ダストブラシの取外し


- 1 中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

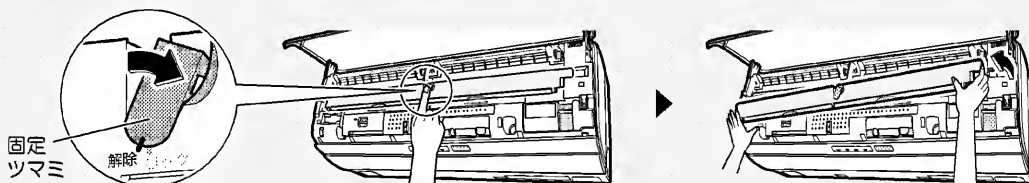

- 2 ダストボックスを開ける。

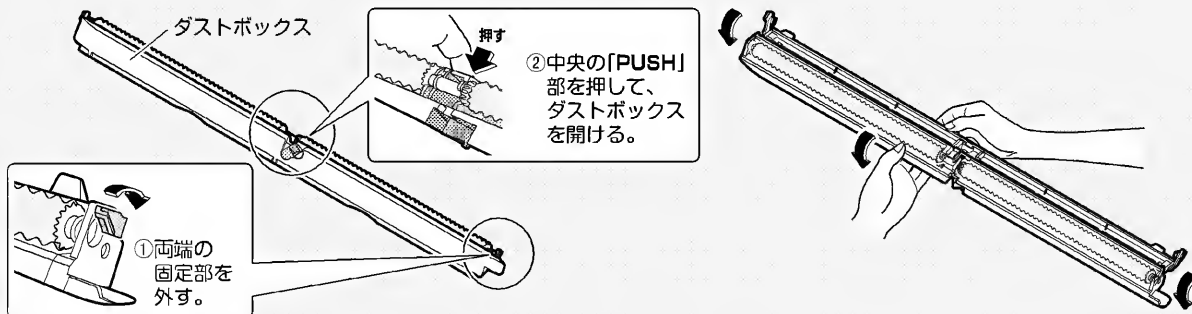


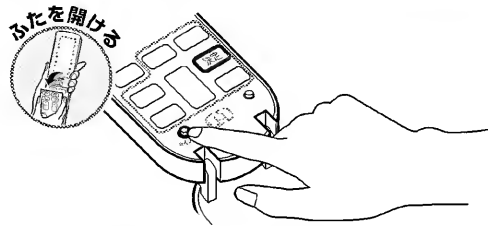
- 3 ダストブラシを取り出す。

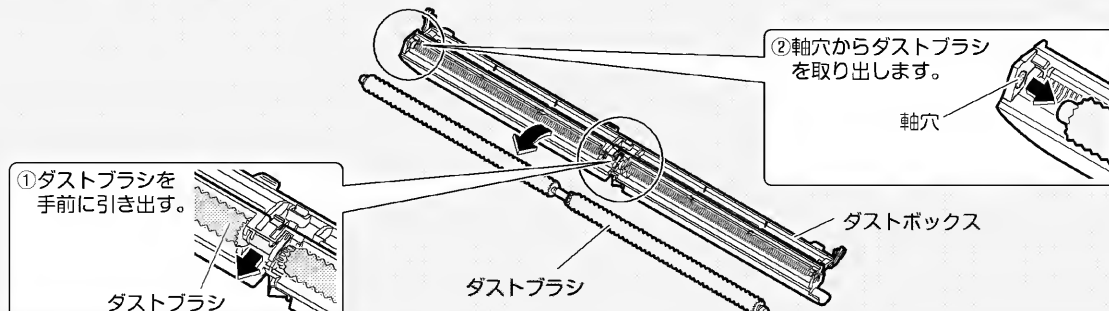

お手入れ
終了後

ダストボックスおそうじサインリセット


お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、
運転しない状態で  を押して **決定** を押す。




●ダストボックスおそうじサインが消灯します。

ダストボックス／ダストブラシの取付け


1 ダストブラシを取り付ける。

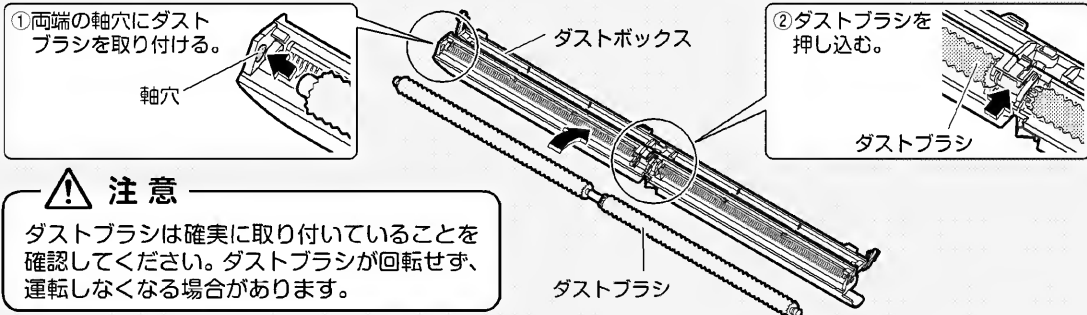

2 ダストボックスを閉じる。

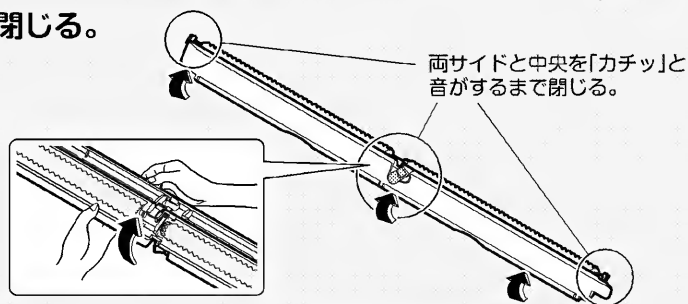


3 ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入し、押し込んで取り付ける。

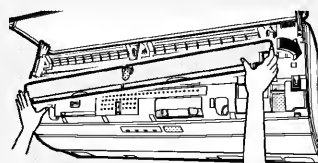

ダストボックスが奥まで入っていないと、フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、正常にフィルター掃除運転を行いません。

4 中央の固定ツマミをロック側にする。

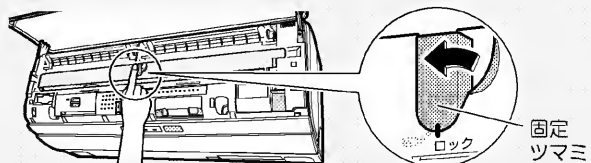

お掃除機

基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

故障のとき

よくあるご質問



運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。

▶30, 31ページ


冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取り運転)霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、3～10分間お待ちください。
- パワーセレクトが「入」に設定されていると能力を抑えた運転をします。お好みに合わない場合は「切」にしてください。

▶22ページ

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

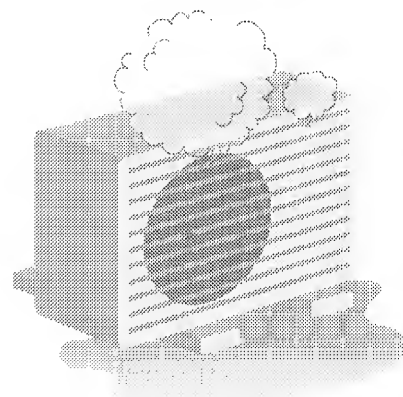

運転中に停電になったら

通電後、ダイレクト運転ボタンを押して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
(内部クリーン運転のしかた ▶30ページ)
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ リモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。各部の動作チェックを行います。

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店**または**ダイキンお客様相談窓口**にご相談ください。

このようなときに		説明・調べるところ	
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	故障ではありません	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	運転モードを変更したとき		
	フィルター掃除運転中に運転したとき	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4～8分間お待ちください。	
	フィルター掃除運転を停止してすぐに運転したとき		
運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べください	● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？ ● 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか？ 再度アドレス設定をしてください。 ▶35ページ	
運転しない 【運転ランプが点滅】		● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶50, 51ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)	
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありません	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】		● おはよう予約「入」設定で時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶50, 51ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
運転し続ける	除湿・除湿冷房・冷房運転を停止しても運転し続ける	故障ではありません	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で停止したいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ▶30ページ
	運転を停止しても運転し続ける		● フィルター掃除運転をしているためです。 約4～8分間お待ちください。 ▶31ページ
	運転を停止しても室外ユニットが動き続ける		● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。 ▶25, 33ページ


故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

このようなときに	説明・調べるところ
<div data-bbox="199 488 236 784" data-label="Text">冷えない・暖まらない</div> <div data-bbox="256 656 389 685" data-label="Text">風が出ない</div> <div data-bbox="280 927 491 1169" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="667 533 699 779" data-label="Text">故障ではありません</div> <div data-bbox="719 495 906 519" data-label="Section-Header">■ 暖房運転のとき</div> <div data-bbox="743 521 1477 683" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 </div> <div data-bbox="719 698 1086 723" data-label="Section-Header">■ 冷房・除湿・除湿冷房運転のとき</div> <div data-bbox="743 725 1477 779" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● 風量自動設定で室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。 </div> <div data-bbox="1355 781 1469 806" data-label="Text">▶15ページ</div>
<div data-bbox="256 1615 411 1641" data-label="Text">風が出ている</div>	<div data-bbox="667 1160 699 1350" data-label="Text">お調べください</div> <div data-bbox="775 875 1070 900" data-label="Section-Header">● 運転モードは適切ですか？</div> <div data-bbox="799 904 1187 1021" data-label="Text"> <p>冷やしたいとき：冷房・除湿冷房運転 暖めたいとき：暖房運転 快適自動・ピズ自動運転の場合は、 エアコンが自動で選択します。</p> </div> <div data-bbox="775 1046 1048 1070" data-label="Section-Header">● 風量設定は適切ですか？</div> <div data-bbox="799 1075 1142 1160" data-label="Text"> <p>「しずか」「1」など弱い風量設定になっていませんか？ 風量設定を上げてください。</p> </div> <div data-bbox="775 1184 1048 1209" data-label="Section-Header">● 設定温度は適切ですか？</div> <div data-bbox="799 1214 1165 1270" data-label="Text"> <p>冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき：設定温度を上げる</p> </div> <div data-bbox="775 1294 1048 1319" data-label="Section-Header">● 風向調節は適切ですか？</div> <div data-bbox="799 1323 1265 1408" data-label="Text"> <p>フラップ(上下風向調節羽根)と ルーバー(左右風向調節羽根)を リモコンで設定したい方向に向けてください。</p> </div> <div data-bbox="1281 869 1401 1299" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="762 1529 1197 1585" data-label="Text"> <p>上の項目でも冷えない・暖まらない場合は 自動復帰設定を確認してください。</p> </div> <div data-bbox="1075 1588 1187 1615" data-label="Text">▶33ページ</div> <div data-bbox="1222 1440 1369 1648" data-label="Image"> </div>
	<div data-bbox="667 1776 699 1966" data-label="Text">お調べください</div> <div data-bbox="719 1783 1442 1951" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？ ● パワーセレクト「入」になっていませんか？ ● エアフィルターが汚れていませんか？ ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ ● 窓や扉が開いていませんか？ ● 換気扇が回っていませんか？ </div> <div data-bbox="1362 1814 1469 1839" data-label="Text">▶22ページ</div>



... ..

0203

信天翁

五、天人合一

困ったとき

故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

このようなときに	説明・調べるところ
<div data-bbox="199 488 236 667" data-label="Section-Header">水・霧が出る</div> <div data-bbox="260 633 639 663" data-label="Text">室外ユニットから水や湯気が出る</div> <div data-bbox="260 909 563 938" data-label="Text">室内ユニットから霧が出る</div>	<div data-bbox="667 629 699 875" data-label="Section-Header">故障ではありません</div> <div data-bbox="722 566 1214 734" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ 暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none"> ● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■ 冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none"> ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 <div data-bbox="1249 539 1449 719" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="722 882 1476 965" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 ● 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。 </div></div>
<div data-bbox="199 1061 236 1189" data-label="Section-Header">リモコン</div> <div data-bbox="260 1227 576 1285" data-label="Text">リモコン信号を受信しない、感度が悪い</div> <div data-bbox="260 1509 491 1568" data-label="Text">表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる</div> <div data-bbox="260 1715 539 1744" data-label="Text">他の電気機器が作動する</div> <div data-bbox="260 1939 563 1968" data-label="Text">リモコンの操作ができない</div>	<div data-bbox="667 1070 699 1317" data-label="Section-Header">故障ではありません</div> <div data-bbox="722 1099 1182 1290" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。 <div data-bbox="1225 1093 1469 1294" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="722 1435 1444 1518" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 <div data-bbox="1361 1491 1476 1518" data-label="Text">▶10ページ</div> <div data-bbox="722 1704 1481 1762" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。 <div data-bbox="667 1861 699 2051" data-label="Section-Header">お調べください</div> <div data-bbox="722 1928 1225 1986" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ● リモコンのふたをきちんと閉じましたか？ きちんと閉じていないと正しく操作できません。 </div></div></div></div>